



Estanterias de Encastre rápido

Manual de Armado


www.industriasbono.com.ar

Para garantizar una correcta instalación y preservar la integridad del producto, recomendamos la contratación del servicio de armado provisto por Industrias Bono. Contamos con personal técnico capacitado específicamente en este modelo, lo que asegura un montaje seguro, eficiente y conforme a las especificaciones del fabricante.

El comprador declara conocer y aceptar que los productos se entregan completamente desarmados, con la totalidad de los elementos, piezas y accesorios necesarios para su correcto y completo armado, incluyendo los manuales e instructivos de montaje a título meramente orientativo e ilustrativo, sin que ello implique responsabilidad alguna por parte de Industrias Bono SRL respecto de su contenido, interpretación o utilización. El armado de los productos será de exclusiva responsabilidad del comprador, y la aceptación del presente presupuesto implica el reconocimiento expreso del comprador de que cuenta con los conocimientos técnicos, herramientas, elementos, condiciones de seguridad y medios necesarios para llevar a cabo dicha tarea en forma idónea y segura, y que lo hará en un lugar adecuado para ello. El comprador asume toda responsabilidad derivada de un armado defectuoso, incorrecto o inseguro, así como por la utilización de los productos armados y/o instalados en lugares que no cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, nivelación o resistencia necesarias. Industrias Bono SRL no será responsable, bajo ningún concepto, por desperfectos, daños materiales, lesiones personales, accidentes, pérdidas o cualquier otro tipo de eventualidad que pudiera derivarse directa o indirectamente del armado y/o uso inadecuado de los elementos vendidos, ni por intervenciones de terceros.

- 1-** Unir con tornillos y tuercas los dos laterales con los **cuatro resguardos**. (dos superiores y dos inferiores). Ajustar los tornillos solamente con la mano, sin llave.

Ilustración 1

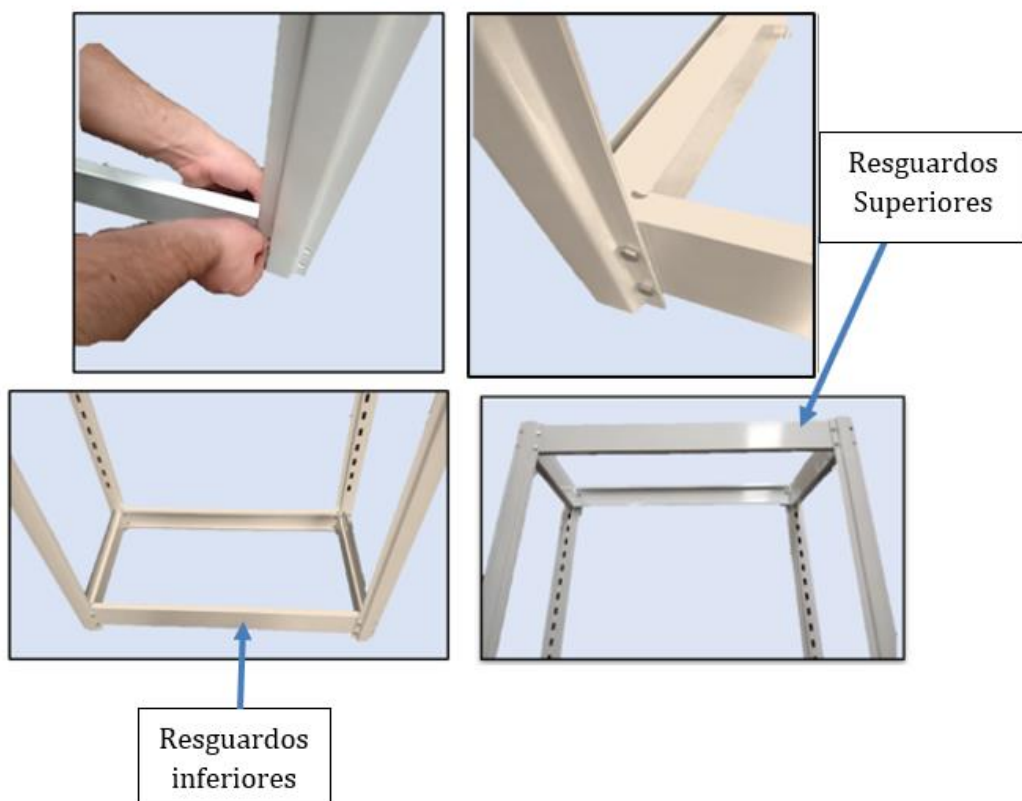

- 2-** Colocar las ménsulas de los estantes en los agujeros de los laterales, a la altura en la cual se montarán los estantes. Colocar solamente los estantes intermedios, que van encastrados en las ménsulas.

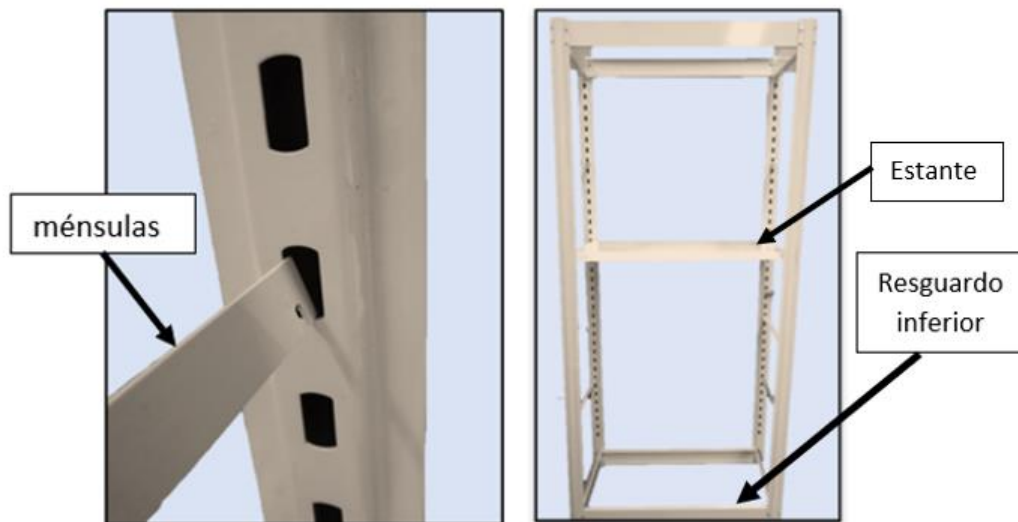


Ilustración 2

- 3-** Una vez colocado los estantes en las ménsulas, ajustar los tornillos con dos llaves 11 mm.


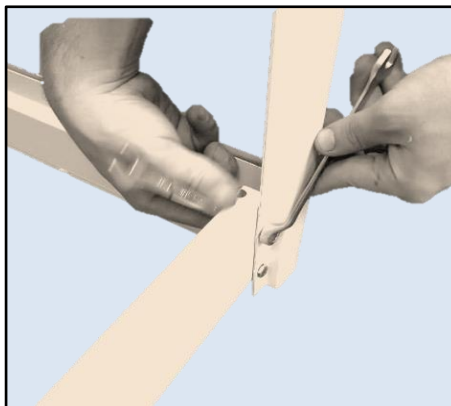


Ilustración 3

Ilustración 4

4- En el caso de poseer cerramiento trasero de madera, el mismo **se coloca antes de los estantes, sobre el resguardo inferior y en la parte interna de la estantería.**

El cerramiento no lleva tornillos de sujeción, ya que **los estantes centrales hacen de sujetadores.**

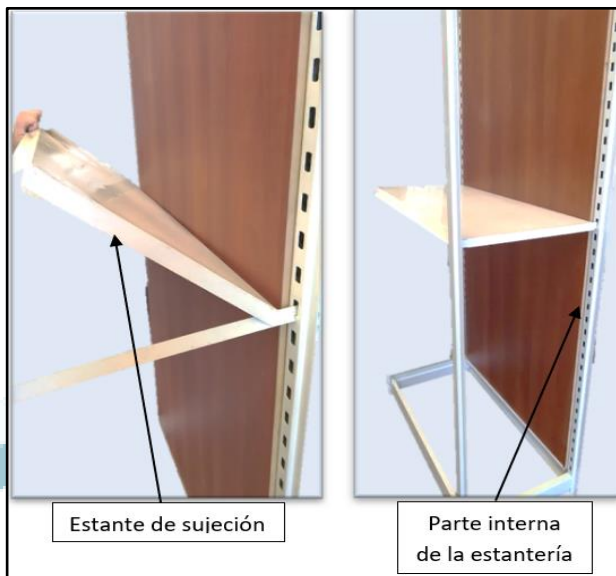

5- Para finalizar el armado, colocar los estantes superiores e inferiores en los soportes guía que poseen los laterales.

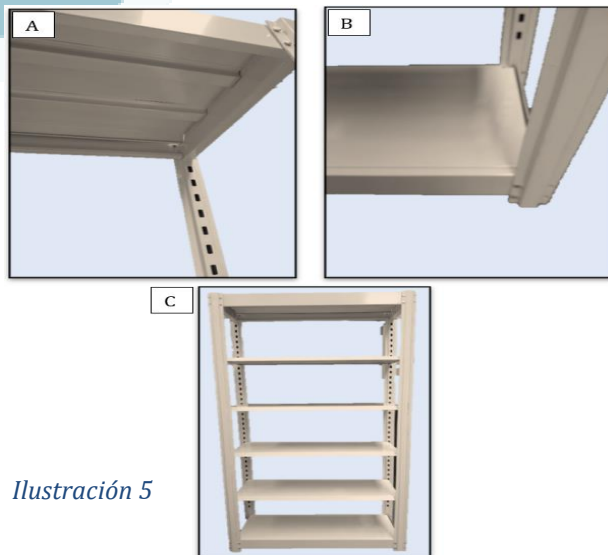


Ilustración 5