



Góndolas metálicas

Manual de Armado

www.industriasbono.com.ar


Para garantizar una correcta instalación y preservar la integridad del producto, recomendamos la contratación del servicio de armado provisto por Industrias Bono. Contamos con personal técnico capacitado específicamente en este modelo, lo que asegura un montaje seguro, eficiente y conforme a las especificaciones del fabricante.

El comprador declara conocer y aceptar que los productos se entregan completamente desarmados, con la totalidad de los elementos, piezas y accesorios necesarios para su correcto y completo armado, incluyendo los manuales e instructivos de montaje a título meramente orientativo e ilustrativo, sin que ello implique responsabilidad alguna por parte de Industrias Bono SRL respecto de su contenido, interpretación o utilización. El armado de los productos será de exclusiva responsabilidad del comprador, y la aceptación del presente presupuesto implica el reconocimiento expreso del comprador de que cuenta con los conocimientos técnicos, herramientas, elementos, condiciones de seguridad y medios necesarios para llevar a cabo dicha tarea en forma idónea y segura, y que lo hará en un lugar adecuado para ello. El comprador asume toda responsabilidad derivada de un armado defectuoso, incorrecto o inseguro, así como por la utilización de los productos armados y/o instalados en lugares que no cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, nivelación o resistencia necesarias. Industrias Bono SRL no será responsable, bajo ningún concepto, por desperfectos, daños materiales, lesiones personales, accidentes, pérdidas o cualquier otro tipo de eventualidad que pudiera derivarse directa o indirectamente del armado y/o uso inadecuado de los elementos vendidos, ni por intervenciones de terceros.

Paso 1

Encastrar el estante inferior en las ranuras que poseen los parantes de góndola.


Ilustración 1

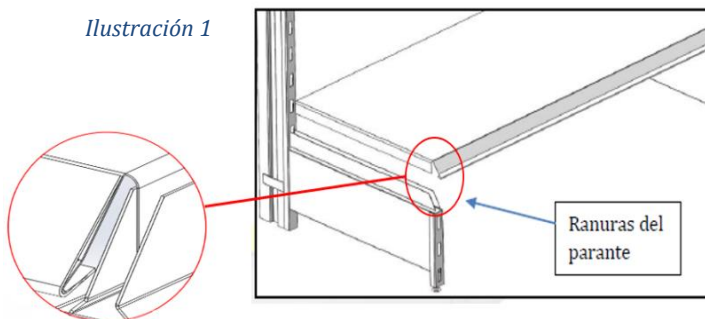

Paso 2

Colocar en el parante las ménsulas y el estante superior.


Ilustración 2

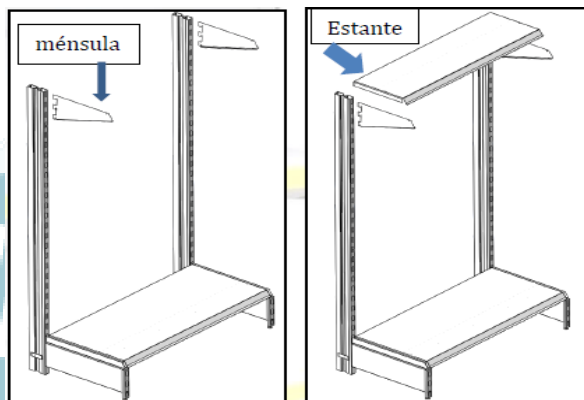

Paso 3

Colocar las chapas de forro (única posición) **(A)** que componen el cierre trasero en la abertura del parante **(B)**. La primera chapa a colocar debe apoyar en el tope interior e inferior **(C)**.

Ilustración 3

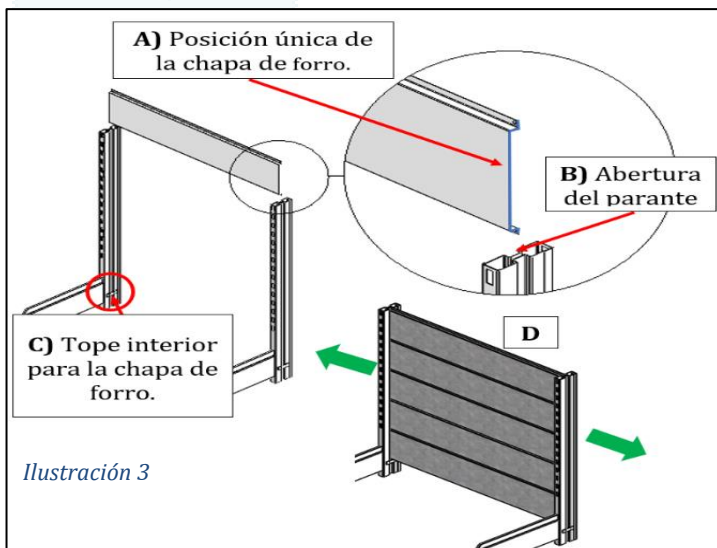

Continuar colocando el resto de las chapas, hasta llegar a la parte superior de la góndola **(D)**.

Mover levemente los parantes hacia afuera, en caso que dificulte introducir la chapa de forro.

Paso 4

Anexar los módulos adicionales que se desee al módulo ya armado, siempre repitiendo los pasos anteriores.

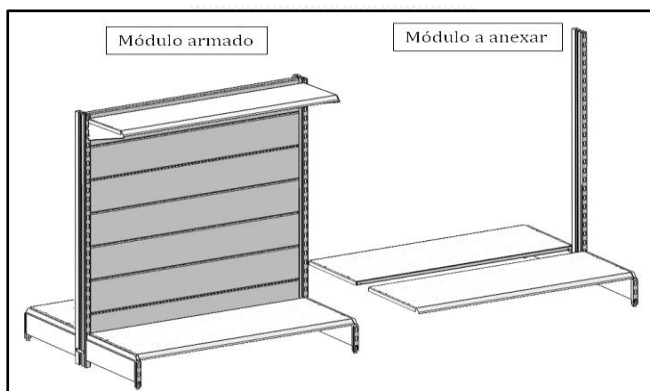


Ilustración 4

Paso 5

Colocar los porta precios a todos los estantes, que a posterior se introducirán en la góndola.

(para más información, consultar la sección ANEXO GÓNDOLAS al final de este documento)




Ilustración 5

Paso 6

A Colocar las ménsulas de los estantes intermedios a la altura deseada.

B Sobre estas ménsulas ahora sí, colocar los estantes con sus correspondientes porta precios.


Ilustración 6

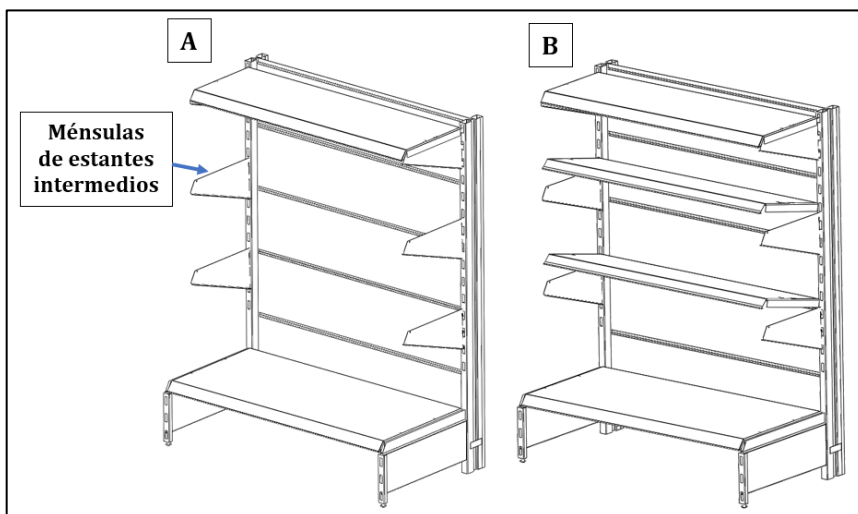

Paso 7

Colocar el capuchón en la parte superior de los parantes de góndola.

Ilustración 7

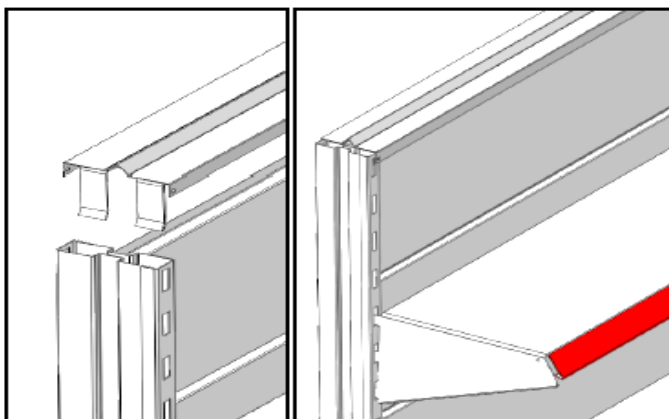

Paso 8

Encastrar el zócalo en la parte frontal e inferior de los parantes de góndola. **(los zócalos sólo se encuentran en la línea fortissima).**




Ilustración 8

Paso 9

Para lograr que la góndola quede afirmada al piso y lo más derecha posible, es necesario regular los tornillos provistos en parte delantera de las bases.

De ser necesario, ayudarse con una pinza

Ilustración 9

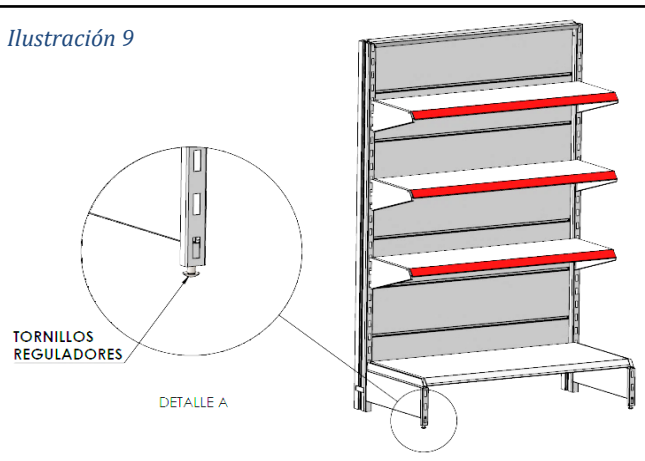

Listado de piezas	1.165m	1.585m	2m
	CANTIDAD		
Parantes	2	2	2
Estante (base)	2	2	2
Estantes Superior	4-6	4-6	4
Ménsulas de estantes	8-12	8-12	8
Chapa de cierre trasero	5	7	9
Capuchón Superior	1	1	1
Zócalo inferior por módulo	1	1	1
Los portaprecios se añaden en función a la cantidad de estantes.			

ANEXO DE GÓNDOLAS
COLOCACIÓN DE PORTA PRECIOS

- 1-** Porta precio plástico, posición de encastre.

(ver ilustración 1)



Ilustración 1

- 2-** Hacer presión en el porta precio en una de las puntas, para hacerlo encajar en el ala del estante.

Se recomienda colocar un cartón debajo del estante, para evitar raspones o marcas en mismo


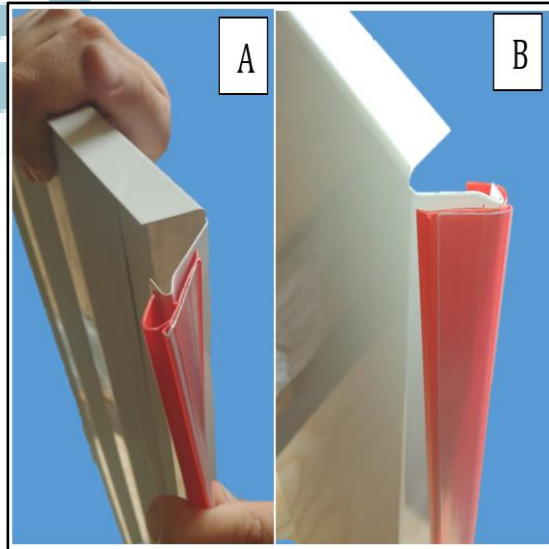


Ilustración 2

- 3- A** Sujetar el estante de manera que sea cómodo completar la operación.
- B** Se debe presionar desde un extremo del estante hacia el otro, encajando el porta precio en la pestaña del estante propiamente dicho.
- (Ver ilustración 3)*

Ilustración 3



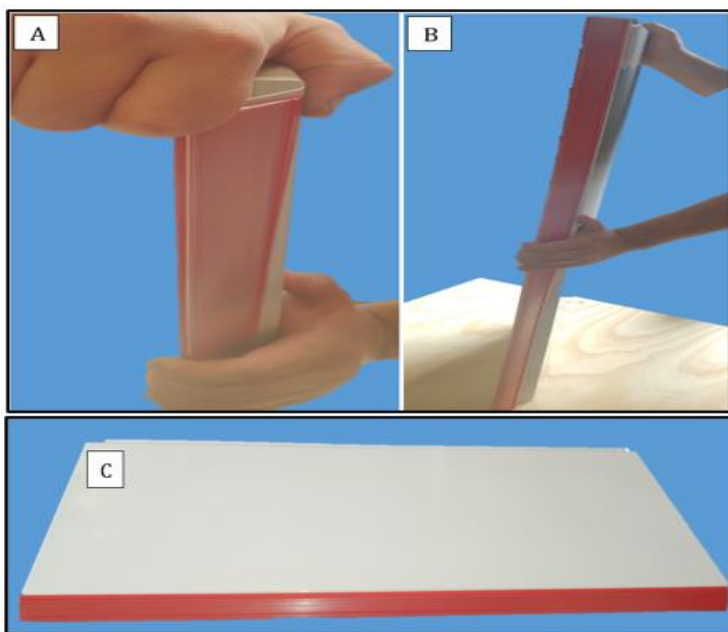

Industrias Bono agradece a todos nuestros
Clientes por confiar en nosotros.

