



Mostrador de encastre rápido

Manual de Armado

www.industriasbono.com.ar

Para garantizar una correcta instalación y preservar la integridad del producto, recomendamos la contratación del servicio de armado provisto por Industrias Bono. Contamos con personal técnico capacitado específicamente en este modelo, lo que asegura un montaje seguro, eficiente y conforme a las especificaciones del fabricante.


El comprador declara conocer y aceptar que los productos se entregan completamente desarmados, con la totalidad de los elementos, piezas y accesorios necesarios para su correcto y completo armado, incluyendo los manuales e instructivos de montaje a título meramente orientativo e ilustrativo, sin que ello implique responsabilidad alguna por parte de Industrias Bono SRL respecto de su contenido, interpretación o utilización. El armado de los productos será de exclusiva responsabilidad del comprador, y la aceptación del presente presupuesto implica el reconocimiento expreso del comprador de que cuenta con los conocimientos técnicos, herramientas, elementos, condiciones de seguridad y medios necesarios para llevar a cabo dicha tarea en forma idónea y segura, y que lo hará en un lugar adecuado para ello. El comprador asume toda responsabilidad derivada de un armado defectuoso, incorrecto o inseguro, así como por la utilización de los productos armados y/o instalados en lugares que no cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, nivelación o resistencia necesarias. Industrias Bono SRL no será responsable, bajo ningún concepto, por desperfectos, daños materiales, lesiones personales, accidentes, pérdidas o cualquier otro tipo de eventualidad que pudiera derivarse directa o indirectamente del armado y/o uso inadecuado de los elementos vendidos, ni por intervenciones de terceros.

Contenido

PASO 1 COLOCACIÓN DE RESGUARDOS SUPERIOR E INFERIOR EN LADO 1	3
PASO 2 COLOCACIÓN DE RESGUARDOS INFERIORES Y CHAPA GUÍA EN LADO 2	3
PASO 3 COLOCACIÓN DE ESTATES DE BASE	4
PASO4 COLOCACIÓN DE LAS CHAPAS DE FORRO Y RESGARD SUPERIOR EN LADO 2	6
PASO 5 COLOCACIÓN DE MÉNSULAS INTERMEDIAS PARA ESTANTES.....	6
PASO 6 POSICIONAMIENTO DE LA MADERA DE APOYO	7
PASO 7 ATORNILLADO DE LA MADERA EN TODOS LOS LATERALES.....	9
PASO 8 REGULACIÓN DE LOS TOPES DE PATAS	9

MANUAL DE ARMADO

PASO 1 De un lado del lateral, colocar los resguardos superior e inferior. Para realizar este paso utilizar tornillos **cabeza hexagonal M6 con tuerca remachable**. Darle un ajuste definitivo con la llave 10mm. (los resguardos tienen una sola posición).

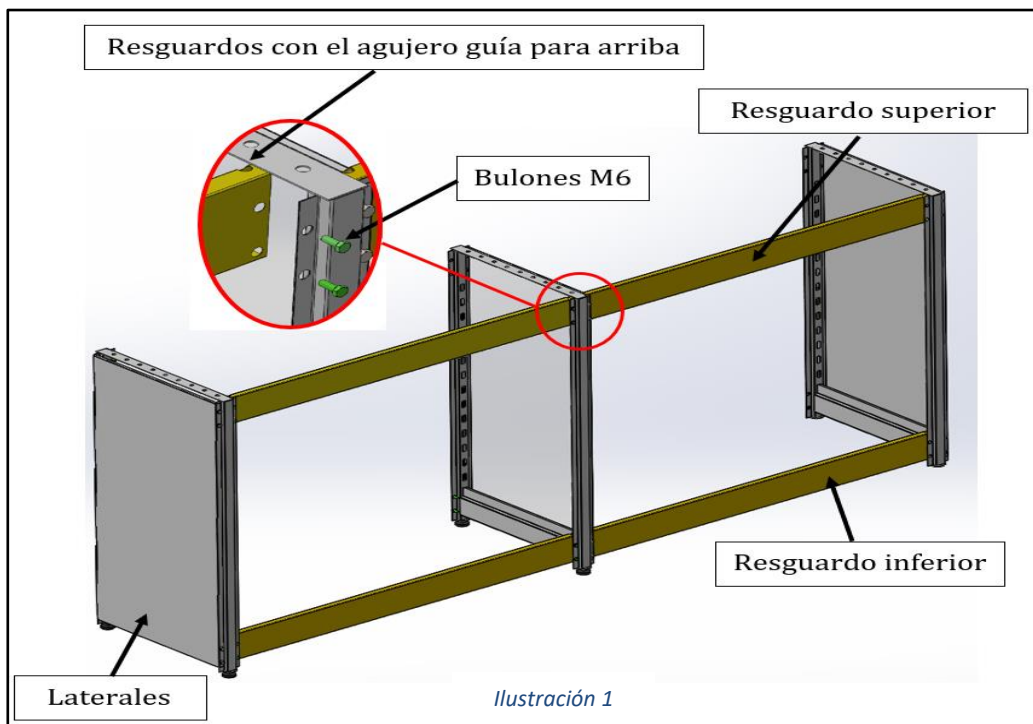

PASO 2 Encastrar el **resguardo inferior dentro de las guías para la chapa de forro**, con el agujero superior de su lomo posicionado para arriba. Luego presentar y fijar este conjunto en la parte delantera e inferior del lateral de mostrador. (el opuesto al armado en el paso anterior). *Ver ilustración 2*

Usar los bulones M6 y ajustarlos con una llave 10mm.

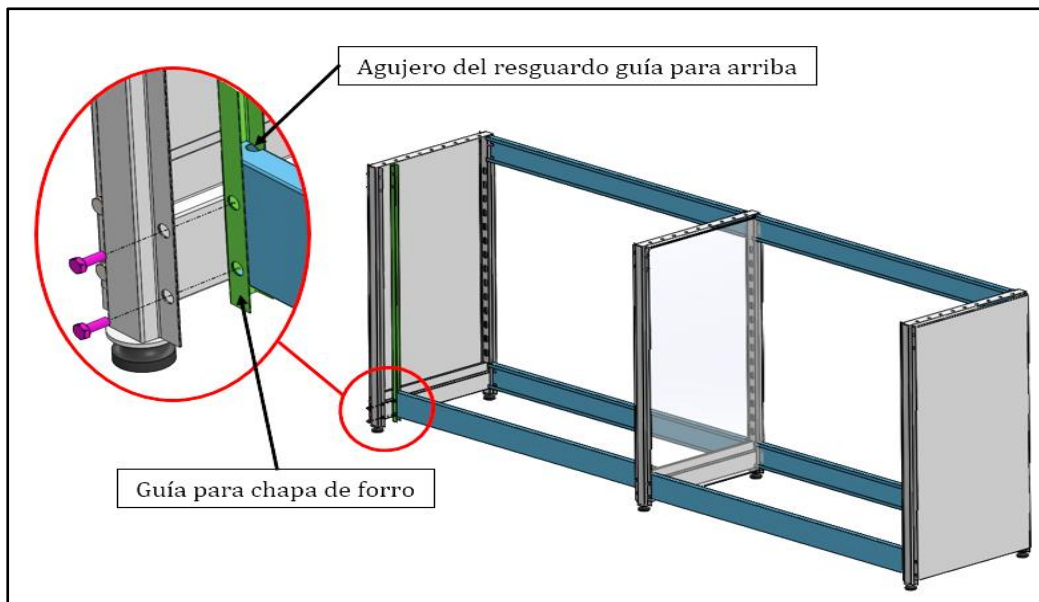


Ilustración 1


PASO 3 Encastrar los estantes en la base de los laterales, y **con el plegado de los mismos hacia el lado de la chapa de forro**. De esta manera finaliza el

escuadre

del

mostrador.


Ilustración 3

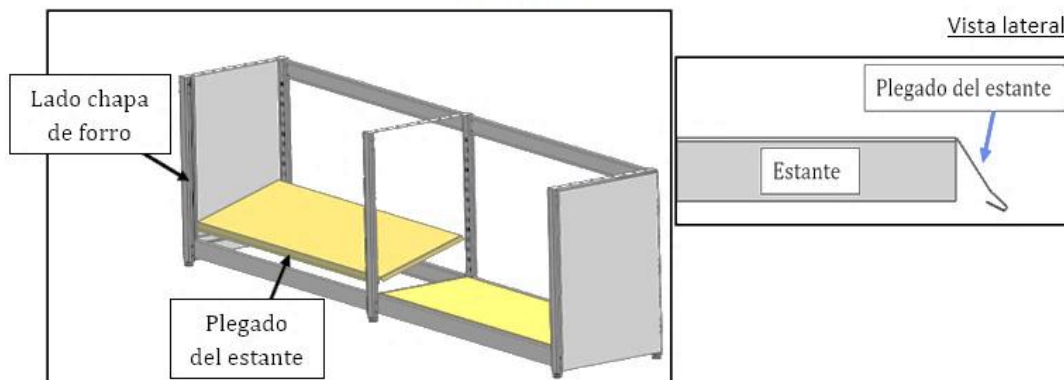

PASO4 A Encastrar en las guías, las chapas de forro (4 por modulo)

B Colocar inmediatamente el resguardo superior delantero. Fijar estas piezas con tornillos cabeza hexagonal M6 Con tuerca remachable Realizar este procedimiento en ambos módulos del mostrador. Darle un ajuste con la llave 10 mm.

Ilustración 2

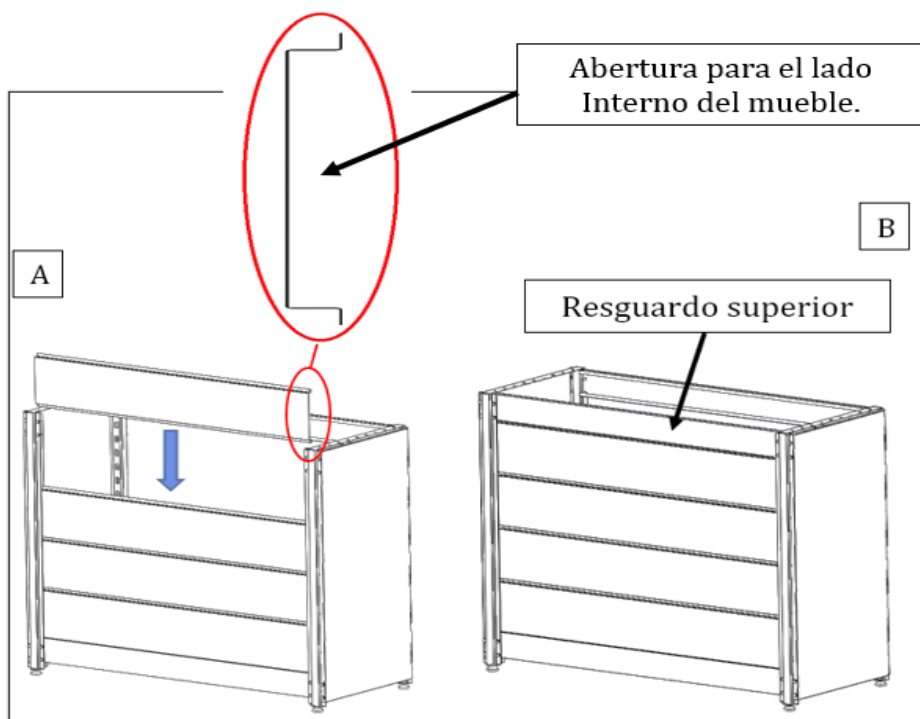

PASO 5 Colocar las ménsulas de encastre rápido (4) a la altura deseada y luego encastrar los estantes intermedios **con el plegado hacia el lado opuesto a las chapas de forro (boca de carga).**


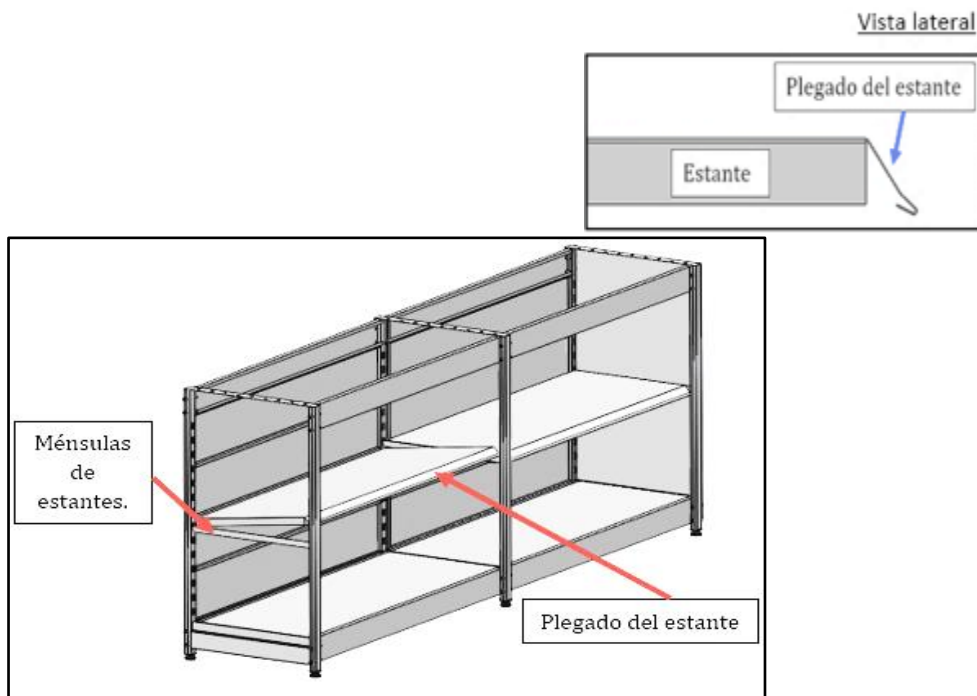


Ilustración 3

PASO 6 Posicionar la madera superior sobre el mostrador de manera que en la parte trasera haga tope con el lateral (lado opuesto a las chapas de forro). La parte delantera de la madera, sobresale un poco del mueble.

Ilustración 4

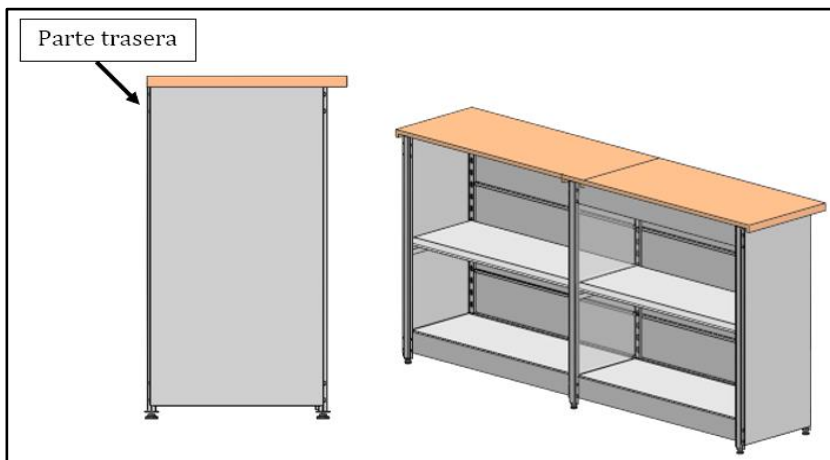

PASO 7 Una vez posicionada, atornillarla del lado interior mediante **5 tornillos autoperforantes en cada lateral.**

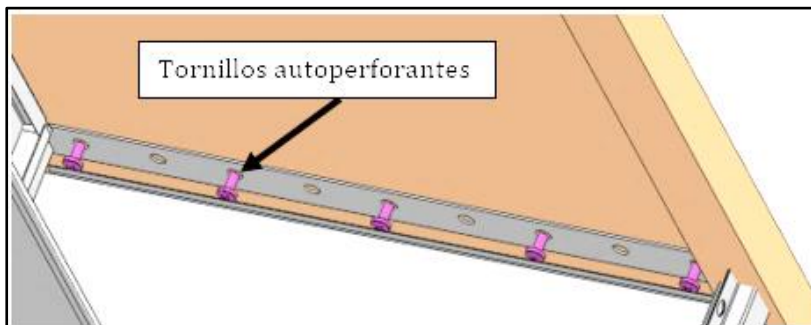


Ilustración 5

PASO 8 En el caso de encontrarse con desniveles en el piso donde se instalará el producto, regularle las patas plásticas de forma manual hasta corregir el dicho desnivel.

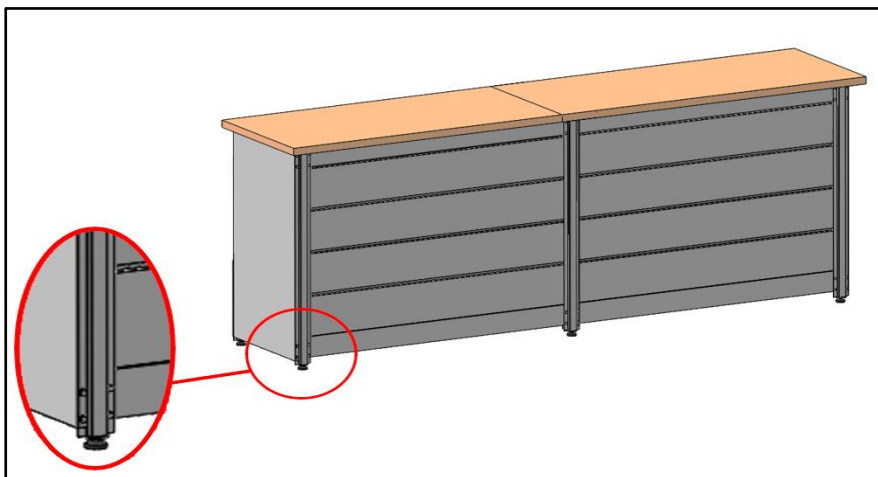


Ilustración 6





Industrias Bono agradece a todos nuestros
Clientes por confiar en nosotros.

