



Góndolas Blisteras

Manual de Armado

www.industriasbono.com.ar

Para garantizar una correcta instalación y preservar la integridad del producto, recomendamos la contratación del servicio de armado provisto por Industrias Bono. Contamos con personal técnico capacitado específicamente en este modelo, lo que asegura un montaje seguro, eficiente y conforme a las especificaciones del fabricante.

El comprador declara conocer y aceptar que los productos se entregan completamente desarmados, con la totalidad de los elementos, piezas y accesorios necesarios para su correcto y completo armado, incluyendo los manuales e instructivos de montaje a título meramente orientativo e ilustrativo, sin que ello implique responsabilidad alguna por parte de Industrias Bono SRL respecto de su contenido, interpretación o utilización. El armado de los productos será de exclusiva responsabilidad del comprador, y la aceptación del presente presupuesto implica el reconocimiento expreso del comprador de que cuenta con los conocimientos técnicos, herramientas, elementos, condiciones de seguridad y medios necesarios para llevar a cabo dicha tarea en forma idónea y segura, y que lo hará en un lugar adecuado para ello. El comprador asume toda responsabilidad derivada de un armado defectuoso, incorrecto o inseguro, así como por la utilización de los productos armados y/o instalados en lugares que no cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, nivelación o resistencia necesarias. Industrias Bono SRL no será responsable, bajo ningún concepto, por desperfectos, daños materiales, lesiones personales, accidentes, pérdidas o cualquier otro tipo de eventualidad que pudiera derivarse directa o indirectamente del armado y/o uso inadecuado de los elementos vendidos, ni por intervenciones de terceros.

Armado de la góndola.

- A. Encastrar la madera blistera o panel ranurado con **1 (un)** parante.
- B. Luego encastrar el segundo parante, dejando la góndola sostenida por sí sola.
- C. Corroborar que la madera en la parte superior quede a la misma altura que el parante.

IMPORTANTE: Esta tarea debe realizarse por dos personas para evitar volcamientos del producto, daños en piezas o personas.

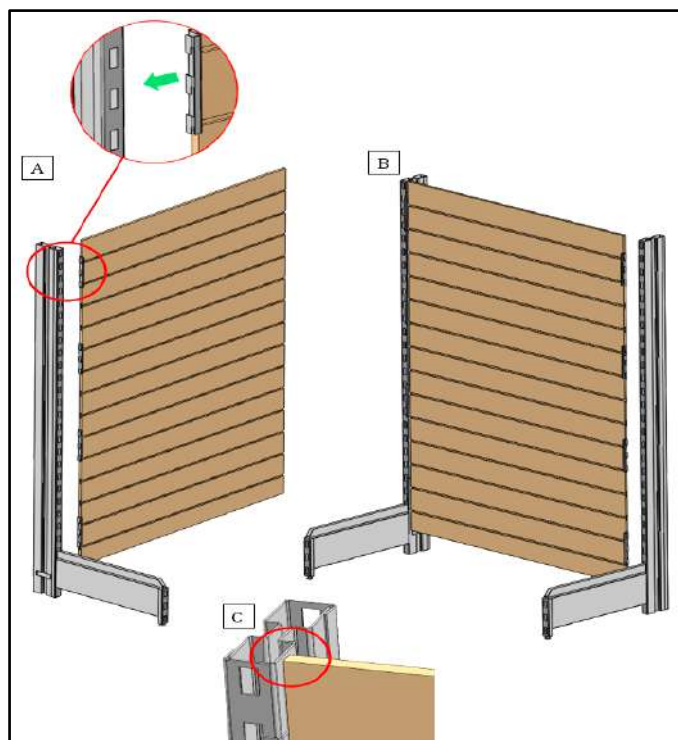


Ilustración 1

Importante: el panel o madera ranurada posee un escalón el cual se debe colocar hacia abajo. (ilustración 2)

Los enganches siempre deben posicionarse hacia abajo (ilustración 3)

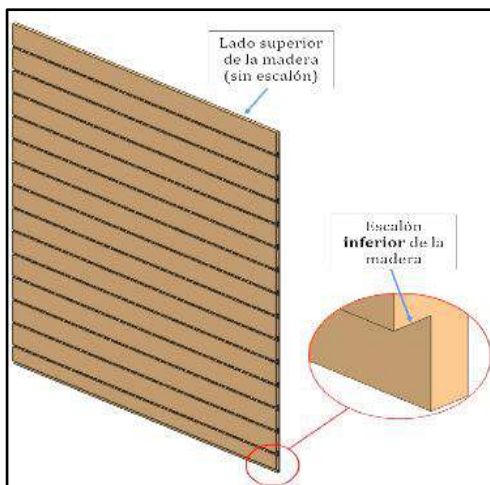


Ilustración 2


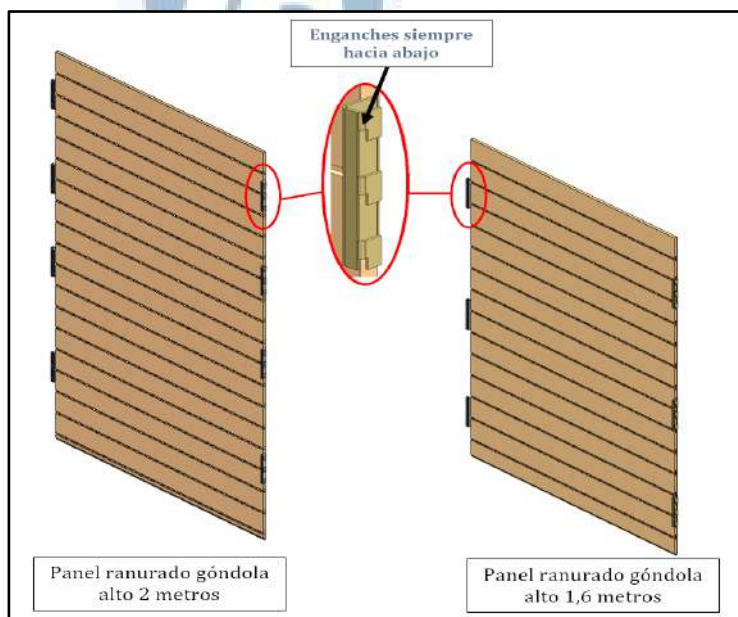


Ilustración 3


- 1 Colocar el estante base inferior en los encastres de los parantes de góndola.
(ilustración 5)

Ilustración 5

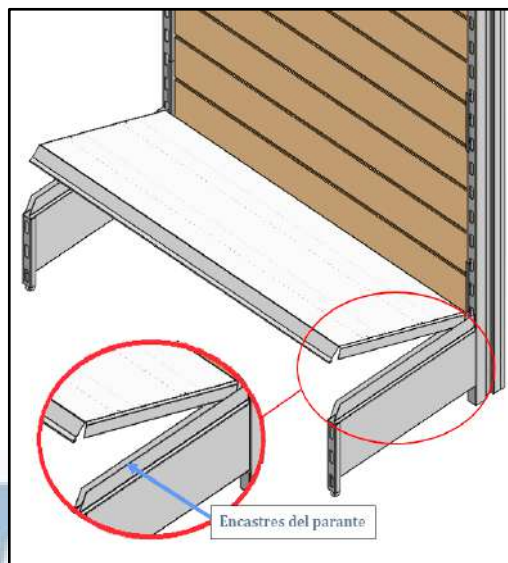


- 2 Colocar el zócalo en la base de la góndola, encastrando los ganchos del zócalo en los orificios inferiores del parante.

Ilustración 6

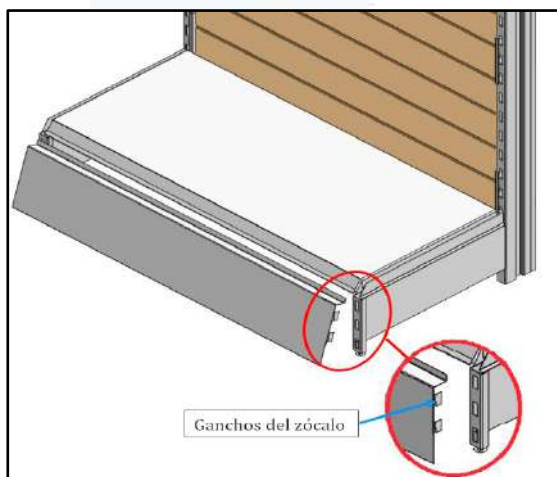

- 3 Colocar el capuchón en la parte superior del parante. Para eso, encastrar los enganches del capuchón en los orificios superiores del parante.


Ilustración 7

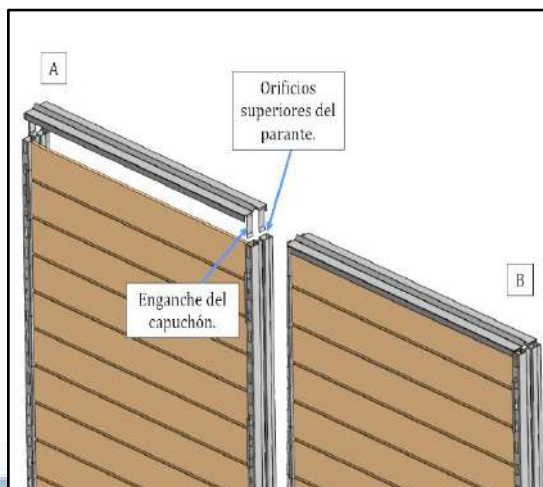

Si se desea, se puede colocar un estante en la parte superior como un agregado (no es estándar).

- A. Encastrar las ménsulas en la parte superior del parante.
B. Sobre las ménsulas encastrar el estante superior.

Ilustración 8

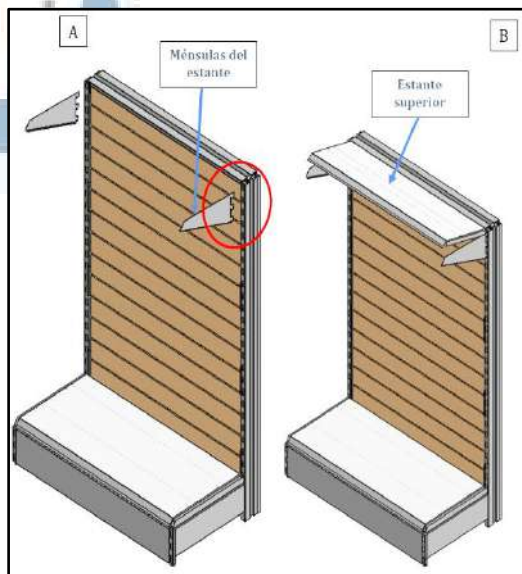

ANEXO DE GÓNDOLAS
CLOCACIÓN DE PORTA PRECIOS

- 1-** Porta precio plástico, posición de encastre.
(ver ilustración 1)



Ilustración 1

- 2-** Hacer presión en el porta precio en una de las puntas, para hacerlo encajar en el ala del estante.

Se recomienda colocar un cartón debajo del estante, para evitar raspones o marcas en mismo

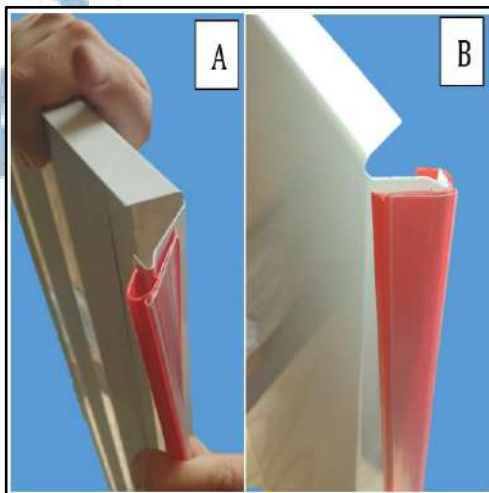


Ilustración 2

3- A Sujetar el estante de manera que sea cómodo completar la operación.

B Se debe presionar desde un extremo del estante hacia el otro, encajando el porta-precio en la pestaña del estante propiamente dicho.

(Ver ilustración 3)

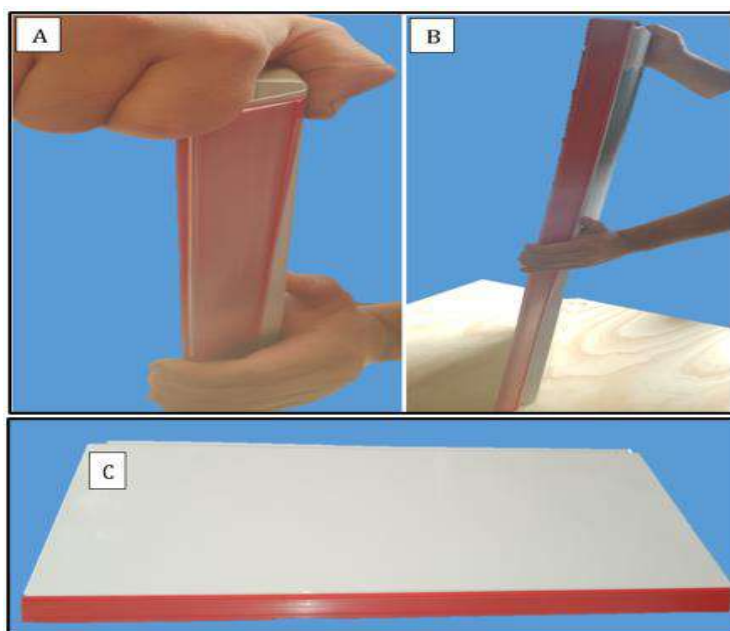


Ilustración 3



Industrias Bono agradece a todos nuestros
Clientes por confiar en nosotros.

